


## Instrucciones para el apriete a mano de la nueva tuerca triangular en cerraduras de palanca serie 400-500 RS1

FIG.1

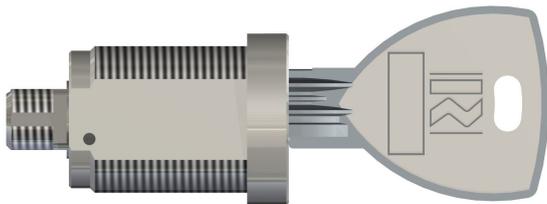

### . NUEVA TUERCA TRIANGULAR

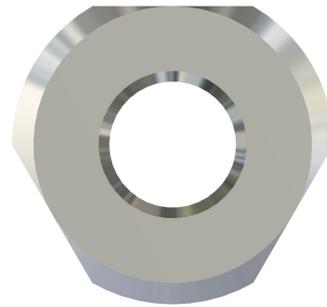


FIG.2


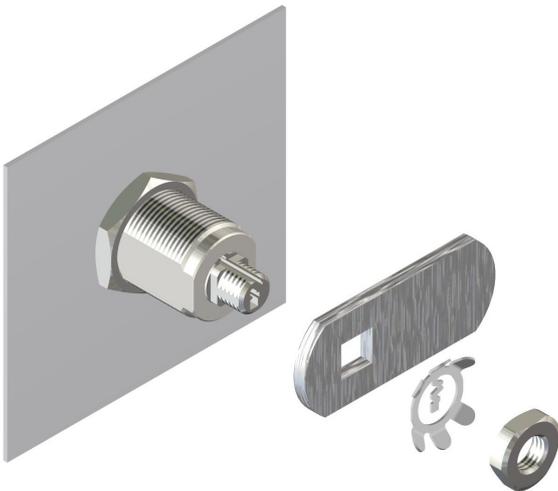


FIG.3

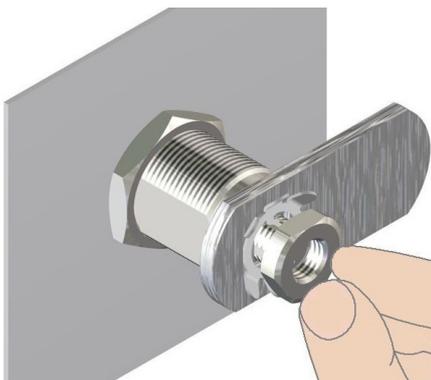


### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

- . Instalar con la llave de uso incluida (ver fig.1)
- . Introducir la palanca, la arandela anti-destornillamiento y la tuerca (ver fig.2), girándola manualmente (ver fig.3).
- . Apretar las aletas de la arandela anti-destornillamiento (ver fig.4).

### ADVERTENCIA:

- . Es fundamental apretar la tuerca sólo manualmente. El apriete de la tuerca con alicates, llaves, llaves extensibles y cualquier otro tipo de herramientas puede comportar el bloqueo inmediato de la cerradura o el bloqueo después de un período de uso

FIG.4

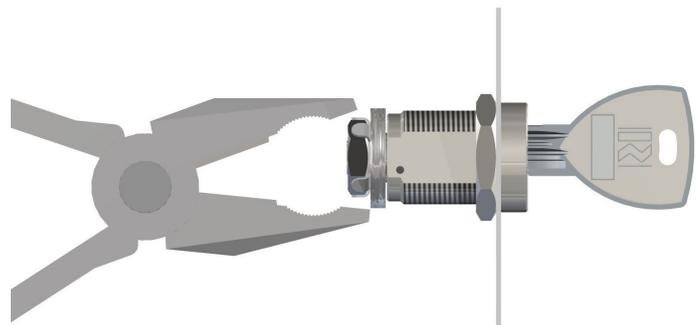


RS1

## Cerradura Re-programables de alta seguridad

ANTES DE INSTALAR LA CERRADURA Y APRETAR LAS TUERCAS, ASEGURARSE DE QUE YA HAYA SIDO PROGRAMADA. LA CERRADURA SIN DUDA ESTÁ PROGRAMADA SI SE LOGRA INTRODUCIR Y SACAR LA LLAVE DE USO (COLOR PLATEADO)

### PROGRAMMACIÓN

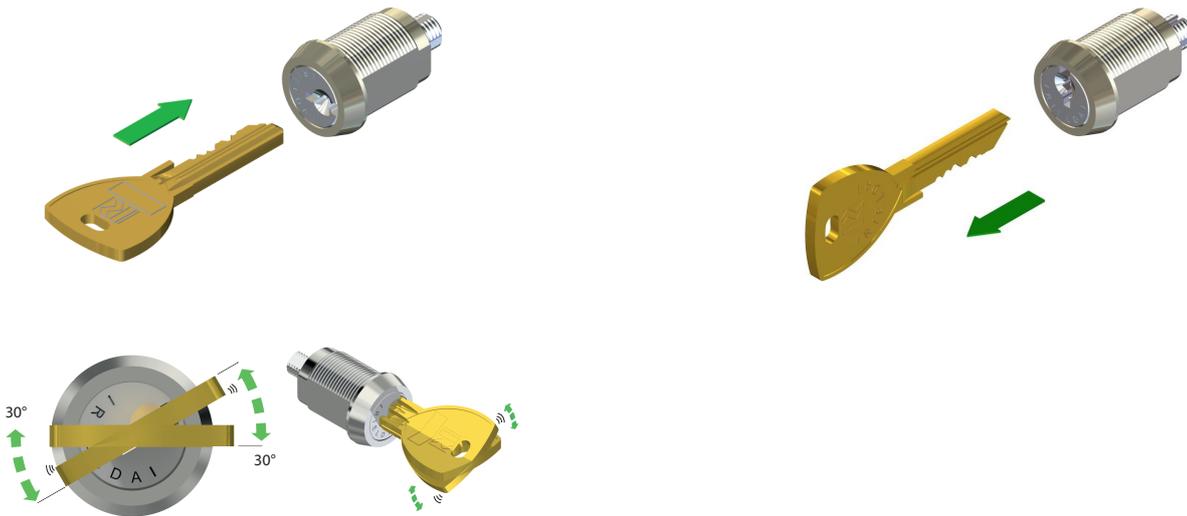

- Introducir la llave de Programmación (color dorado)
- Oscilar varias veces la llave sin completar la rotación (unos 30°)
- Girar la llave a la posición vertical

- Extraer la llave
- La cerradura está programada, guardar la llave de Programmación (color dorado) en un lugar seguro y utilizar la llave de uso (color plateado)

### RE-PROGRAMMACIÓN



- Introducir la llave de programación (color dorado)
- Girar la llave (de la posición vertical al tope)

- Extraer la llave
- La cerradura está lista para programarla con una nueva llave

### MECANISMOS

- Los mecanismos de bloqueo introducidos en el grupo terminal de la cerradura se deben mover libremente sin transmitir ninguna fuerza a la cerradura. Por ejemplo, no utilizar un mecanismo con muelle o de caída libre sin consultarnos primero.

### LUBRIFICACIÓN

- Con el fin de mantener un funcionamiento correcto con el tiempo, se recomienda lubricar las cerraduras al menos cada 6 meses con lubricantes penetrantes de spray evitando aceites pesados, ya que atrapan la suciedad y el polvo que pueda haber.